MANUALE ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE



HRC 662



TRINCIASARMENTI SEMOVENTE



Leggere attentamente questo manuale istruzioni prima di qualsiasi uso della macchina e conservarlo poi come riferimento. Per qualsiasi domanda riguardo a questo manuale, si prega di rivolgersi al rivenditore OREC, al distributore nazionale oppure al sito:

http://www.orec-jp.com.

<u>INTRODUZIONE</u>

Introduzione per l'utilizzatore

Leggere questo manuale prima di usare il trinciasarmenti; soltanto le istruzioni riportate in questo manuale vi aiuteranno ad utilizzarlo in modo efficiente e sicuro.

Un uso sicuro risulterà soltanto dal modo in cui sarà utilizzata la macchina, in conformità alle norme ed alle limitazioni descritte in questo manuale. Quindi dovete conoscere e rispettare <u>tutte</u> le avvertenze per la sicurezza riportate in questo manuale e quelle relative all'uso del vostro trinciasarmenti.

Il TRINCIASARMENTI da voi acquistato è stato progettato e costruito per la vostra completa soddisfazione. Come qualsiasi altra apparecchiatura meccanica, esige una corretta manutenzione e dovrà essere mantenuta pulita. Lubrificate il trinciasarmenti come indicato. Seguite le misure e le indicazioni di sicurezza descritte in questo manuale ed illustrate sugli adesivi per la sicurezza.

Per quanto riguarda la manutenzione, ricordate sempre che il rivenditore OREC ha la competenza, i ricambi originali e l'attrezzatura necessari per risolvere ogni possibile problema.

Utilizzare soltanto ricambi originali OREC: parti «non originali» non assicurano un funzionamento corretto e sicuro e rendono nulla la garanzia. Riportate qui di seguito il modello ed il numero di matricola del vostro trinciasarmenti:

MODELLO:
NUMERO DI MATRICOLA (vedi figura) :

Queste informazioni dovranno sempre essere citate al rivenditore, per ottenere la fornitura dei ricambi giusti.

Interessata ad un costante progresso, OREC si riserva il diritto di modificare le macchine senza obbligo di modificare quelle già vendute.

Le illustrazioni e le caratteristiche in questo manuale possono leggermente differire dalla vostra macchina a causa dei costanti miglioramenti da parte del nostro reparto produzione.

In questo manuale le parti sinistra, destra, anteriore oppure posteriore sono determinate rispetto alla posizione del manubrio, cioè del posto di guida, del trinciasarmenti.

La parola IMPORTANTE in questo manuale viene sempre usata per indicare che un difetto potrebbe causare un guasto alla macchina. Le parole AVVERTENZA, ATTENZIONE, PERICOLO sono usate con il simbolo «sicurezza / avvertimento» (triangolo con punto esclamativo), per indicare un rischio per la sicurezza della persona.



Questo simbolo segnala che dovete fare molta attenzione perché la vostra sicurezza è in pericolo. Esso ricorda che dovete seguire le istruzioni di sicurezza e prestare attenzione alle manovre azzardate, che potrebbero causare ferite.



Ricorda le norme di sicurezza che possono causare lesioni, se non vengono rispettate.



Ricorda di prestare attenzione ad un pericolo reale, che potrebbe causare ferite o persino la morte se non vengono adottate le giuste precauzioni.



Indica un rischio maggiore, che potrebbe causare gravi ferite od anche la morte, se non vengono prese le giuste precauzioni.

INDICE

INTRODUZIONE	2
INDICE	
CARATTERISTICHE TECNICHE	4
ELENCO PER IL CONTROLLO	4
NORME DI SICUREZZA	5
PARTI PRINCIPALI DEL TRINCIASARMENTI	6
ADESIVI PER LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA	7
COMANDI	9
USO DEL TRINCIASARMENTI	13
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE EFFETTUABILI DALL'UTILIZZATORE	16
GUASTI E RIMEDI	
COPPIE DI SERRAGGIO BULLONERIA (Nm)	27
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ "CE"	28
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE"	28
MISURAZIONE DELLE VIBRAZIONI	28
CONDIZIONI DI GARANZIA	29
ANNOTAZIONI	30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	KAWASAKI
Potenza motore (hp)	8
Trasmissione	Meccanica
Velocità di avanzamento (km/h)	Prima marcia 1,1; Seconda marcia 1,77; Terza marcia 3
Velocità in retromarcia (km/h)	1,1
Larghezza di taglio (mm)	650
Regolazione altezza di taglio (mm)	50 - 80
Peso (mm)	170
Capacità serbatoio carburante (litri)	5,1
Trasmissione rotore	A cinghia
Frizione innesto rotore	A tensione di cinghia
Velocità rotazione rotore (giri/min)	3600
Larghezza complessiva (mm)	800

ELENCO PER IL CONTROLLO

ISTRUZIONI PER IL RIVENDITORE

Assemblaggio, installazione e funzionamento iniziale della macchina sono sotto la responsabilità del rivenditore OREC.

Leggere attentamente il libretto istruzioni e le avvertenze per la sicurezza. Controllare che tutti i punti di verifica prima della consegna ed alla consegna, specificati nelle liste seguenti, siano stati verificati ed effettuati prima di consegnare la macchina all'acquirente.

CONTROLLI PRIMA DELLA CONSEGNA

- Controllare che tutti gli schermi, le griglie e le protezioni di sicurezza siano al loro posto ed in buono stato.
- Controllare che le tubazioni del sistema di alimentazione siano in ordine e in buono stato. Sostituirle se necessario.
- Controllare che i cavi flessibili dei comandi siano in ordine e in buono stato. Sostituirli se necessario.
- Controllare che non vi siano perdite d'olio; riparare, se necessario.
- Controllare che gli adesivi per le istruzioni di sicurezza siano in ordine e in buono stato. Sostituirli, se necessario.
- Controllare che tutta la bulloneria sia serrata a fondo con la giusta coppia (vedi coppie di serraggio).
- Proteggere con grasso i registri a vite e lubrificare la macchina.
- Controllare il regolare funzionamento della macchina in ogni sua parte.

CONTROLLI ALLA CONSEGNA


- Spiegare all'utilizzatore come effettuare le regolazioni.
- Spiegare all'utilizzatore l'importanza della lubrificazione ed indicare i diversi punti da ingrassare sulla macchina.
- Mostrare i dispositivi di sicurezza, le griglie, le protezioni.
- Consegnare il libretto istruzioni al cliente, raccomandandogli di leggerlo attentamente.

NORME DI SICUREZZA



Alcune delle illustrazioni mostrano la macchina senza protezioni e senza schermi. Non utilizzare mai la macchina senza questi dispositivi.


- Imparare come arrestare la macchina in caso d'emergenza.
- Leggere attentamente questo libretto istruzioni.
- Non lasciare utilizzare questa macchina a nessuno, prima che abbia letto e capito questo manuale.
- Non lasciare utilizzare la macchina ai bambini.
- Non indossare indumenti abbondanti, che potrebbero restare presi nelle parti in movimento della macchina.
- Indossare sempre un equipaggiamento di protezione, quando si utilizza la macchina.
- Lavorare soltanto alla luce del giorno, od in presenza di una buona illuminazione artificiale.
- Controllare che gli adesivi per le istruzioni di sicurezza siano in ordine e in buone condizioni.
- Tenere la macchina pulita da detriti e residui vegetali.
- Controllare il regolare funzionamento della macchina, ogni volta, prima dell'uso.
- Controllare che tutti gli schermi, le griglie e le protezioni di sicurezza siano in ordine e in buono stato.
- E' severamente vietato portare persone o animali sulla macchina durante il funzionamento o durante il trasferimento.
- Non fermarsi od avviarsi mai bruscamente quando si lavora su terreni in pendenza. Non utilizzare la macchina per lavorare su terreni in forma di terrazzamento.

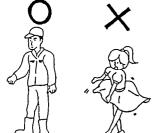


• Ridurre la velocità di avanzamento quando si lavora su una pendenza e quando si curva, per evitare qualsiasi rischio di perdere il controllo della macchina.

- Fare molta attenzione quando si costeggia un fosso.
- Spegnere il motore e scollegare il cavo della candela, prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina.
- Non lavorare mai sotto la macchina o sotto parti sollevate, a meno che non siano bloccati e mantenuti in posizione con sufficiente sicurezza.
- Quando si lavora in pendenza, procedere sempre verso l'alto o verso il basso, mai trasversalmente.
- Evitare argini irregolari, buche e pietre. Potrebbero essere pericolosi durante le manovre o i trasferimenti.
- Tenersi lontano da conduttori elettrici ed ostacoli. Il contatto con conduttori elettrici può causare folgorazione e morte.
- Deporre la macchina progressivamente, quando la sollevate od abbassate.
- Dopo aver concluso il lavoro, spegnere il motore e scollegare il cavo della candela, prima di allontanarsi dal rasaerba.
- Tenere sempre in efficienza tutti i dispositivi di sicurezza.
- Azionare i comandi soltanto dopo essersi posizionati correttamente dietro al rasaerba.
- Controllare visivamente eventuali perdite di liquidi (carburante, olio, olio idraulico) e parti difettose o mancanti. Provvedere alle riparazioni, prima di usare nuovamente la macchina.
- Non alterare mai il regime di taratura del motore, regolato in fabbrica dal costruttore. Modificare la taratura del regolatore potrebbe causare guasti.
- Assicurarsi che l'utilizzatore della macchina abbia letto e compreso questo manuale e che sia consapevole di tutte le istruzioni di sicurezza, prima di iniziarne l'uso.
- Utilizzare sempre una morsa ed un martello in bronzo per sostituzioni o interventi su perni e bulloni all'estremità di perni, alberi, ... ecc., in modo da evitare la proiezione di frammenti metallici.
- Liberare sempre preventivamente l'area di lavoro da corpi estranei (pietre, legni, lattine, bottiglie, rottami metallici, ecc.) che potrebbero essere proiettati dal rotore durante il lavoro.



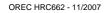

PARTI PRINCIPALI DEL TRINCIASARMENTI

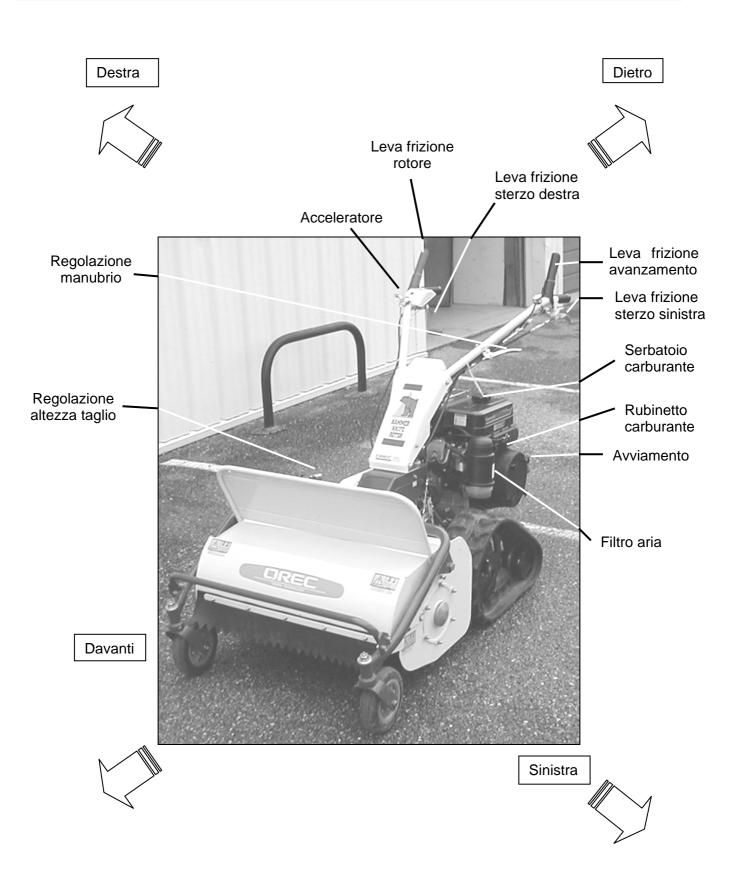

ADESIVI PER LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Annotare la posizione e sostituire immediatamente, in caso di danneggiamento o mancanza.




Leggere il manuale istruzioni prima di usare la macchina



Attenzione alla proiezione di oggetti



Tenere gli astanti a distanza di sicurezza dalla macchina, durante il lavoro

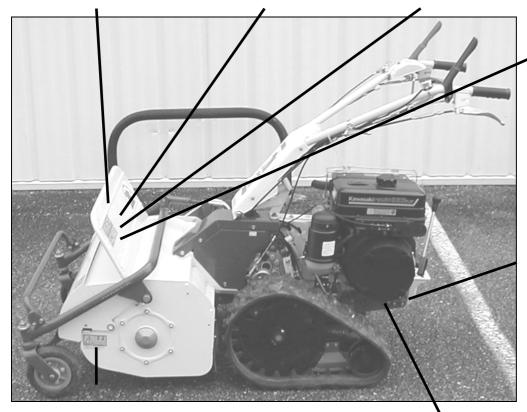



Scollegare la candela prima di effettuare la manutenzione, leggere il manuale istruzioni.



Leggere il manuale istruzioni per conoscere i rischi di bruciature, intossicazione e incendio.



Non mettere mani o piedi sotto al carter protezione rotore







Non mettere mani o piedi sotto al carter protezione rotore



Non lavorare su terreni con pendenza superiore a 15°



Indossare sempre equipaggiamento di protezione per vista, udito, polvere, durante il lavoro



Attenzione alle parti in rotazione sotto alle protezioni



COMANDI

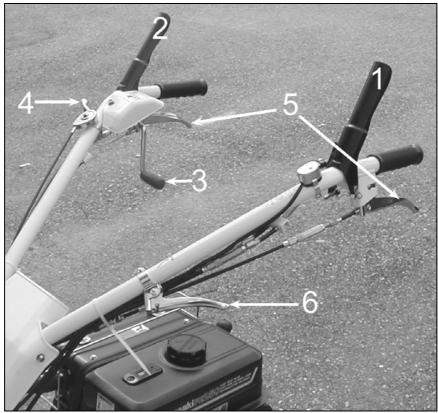


Figura 1

FRIZIONE AVANZAMENTO

Per mettere in movimento la macchina, abbassare la leva (1, Figura 1) verso il manubrio e tenerla in quella posizione. Per arrestare la macchina, è sufficiente rilasciare la leva.

FRIZIONE ROTORE LAME

Per mettere in rotazione il rotore lame, abbassare verso il manubrio la leva di sicurezza (2, Figura 1), quindi ruotare verso l'alto la leva (3, Figura 1) di innesto della frizione. Rilasciando la leva di sicurezza, il rotore si arresta.



Non cercare mai di avviare o arrestare il motore a frizione inserita.

COMANDO ACCELERATORE

Spostare verso sinistra la leva di comando dell'acceleratore (4, Figura 1) per aumentare il regime di rotazione del motore. Spostarla verso destra per ridurre il regime di rotazione. Lavorare sempre con il motore al massimo regime di rotazione.

FRIZIONI DI STERZO

Le leve delle frizioni di sterzo (5, Figura 1) servono per cambiare direzione alla macchina. Azionare la leva di destra per curvare a destra, quella di sinistra per curvare a sinistra. Per spostare la macchina a motore spento, azionare contemporaneamente entrambe le frizioni di sterzo.



Non azionare le leve delle frizioni di sterzo mentre la macchina procede su di una pendenza, per non rischiare di perderne il controllo.

COMANDO ACCELERATORE

Spostare la leva di comando sul manubrio verso sinistra «HI» per accelerare il motore; spostare la leva verso destra «LO» per ridurre il regime di rotazione. Lavorare sempre con il motore al massimo regime di giri.

Anche sul motore è previsto un comando dell'acceleratore. Spostare la leva di comando verso accelerare il motore; spostare la leva verso per ridurre il regime di rotazione.



LEVA CAMBIO DI VELOCITÀ

Questa leva (2, figura 3) consente di selezionare la velocità di avanzamento fra le 3 disponibili (1, 2, 3), la retromarcia (R) o la folle (N, 3 posizioni).

AVVERTENZA

Azionare la leva del cambio di velocità solamente a macchina ferma e con l'acceleratore al minimo.

COMANDO STARTER

Per l'avviamento a freddo del motore, spostare completamente indietro la leva dello starter (1, Figura 4), in posizione (3) di chiusura.

Una volta avviato il motore, disinserire gradualmente lo starter spingendo in avanti la leva, in posizione di apertura (2).

IMPORTANTE

Non fare uso dello starter per l'avviamento caldo а motore, per non rischiare di ingolfarlo.

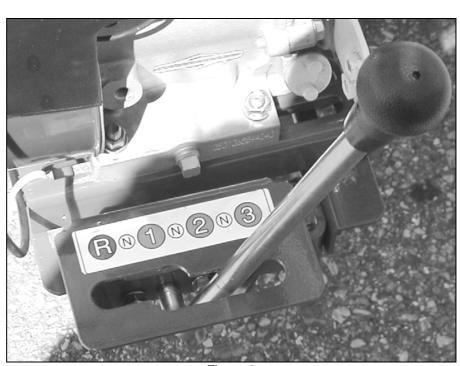


Figura 3

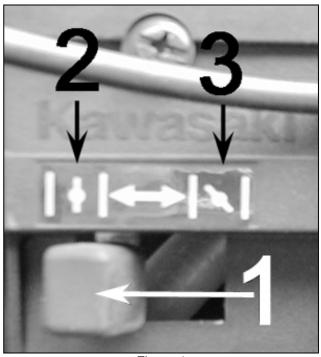


Figura 4

RUBINETTO CARBURANTE

Il rubinetto del carburante (1, Figura 5) è chiuso quando la leva è in posizione orizzontale, è aperto quando la leva è in posizione verticale. Tenere sempre chiuso il rubinetto del carburante, quando la macchina non è in uso.

REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO

L'altezza di taglio si regola mediante rotazione dell'apposita manovella (1, Figura 6), in senso orario per aumentare l'altezza di taglio, in senso antiorario per diminuirla.



Eseguire sempre la regolazione dell'altezza di taglio a motore spento e dopo avere scollegato il cavo candela.

Quando si esegue il taglio ad altezza ridotta, si richiede maggiore potenza al motore ad aumenta il rischio di proiezione oggetti. Lavorare ad altezza troppo bassa può provocare danni alla macchina ed incrementa il rischio di incidenti.

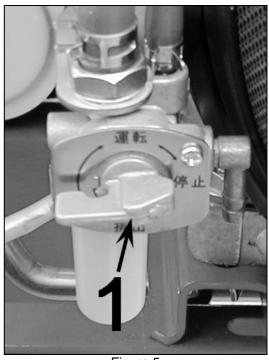


Figura 5

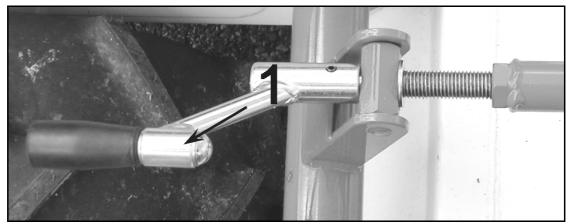


Figura 6

INTERRUTTORE ARRESTO MOTORE

Questo interruttore consente il normale funzionamento del motore, quando il comando è sulla posizione «ON» e provoca l'arresto del motore spostando il comando sulla posizione «OFF» (Figura 8). Usare questo interruttore sia per l'avviamento sia per l'arresto del motore.

MOTORE

Assieme alla macchina viene fornito anche il manuale istruzioni relativo al motore. Leggere con attenzione anche il manuale istruzioni del motore, prima di utilizzare la macchina.



Figura 8

USO DEL TRINCIASARMENTI



Controllare il corretto serraggio della bulloneria, facendo riferimento alla tavola delle coppie di serraggio.

La sicurezza è stata una delle nostre maggiori preoccupazioni durante la progettazione e la fabbricazione di questa macchina. Quindi, la negligenza nell'uso della macchina renderebbe vani i nostri sforzi. La prevenzione è strettamente legata all'accuratezza ed all'abilità dell'utente nell'uso e nella manutenzione della macchina. Il miglior metodo di sicurezza rimane un utente accurato e abile; ci auguriamo che voi siate questo tipo di utente.

L'utilizzatore di questa macchina è responsabile del suo impiego sicuro. Egli deve essere un utente abile, appositamente addestrato all'uso di questa macchina. Leggere le istruzioni di sicurezza. Questa macchina è stata progettata per tagliare l'erba. Non è stata progettata per nessun'altra operazione. Non è stata progettata per trasportare altri attrezzi o materiali che potrebbero danneggiare la macchina e causare ferite all'utente. Non deve essere utilizzata per trasportare persone.



Non usare mai la macchina senza aver prima eseguito tutte le operazioni di manutenzione descritte nel paragrafo della manutenzione giornaliera.



Non lasciare usare mai la macchina a bambini o persone inesperte. Controllare che nessuna persona, animale od oggetto si trovi vicino alla macchina quando è in funzione. Eventuali astanti potrebbero essere colpiti dagli oggetti proiettati dalla lama. Nessuno deve trovarsi in prossimità della macchina, tranne l'operatore. Non mettere mai mani o piedi sotto le parti in movimento.

AVVIAMENTO DEL MOTORE

- Aprire il rubinetto del carburante (posizione "ON").
- Controllare che le frizioni dell'avanzamento e del rotore siano disinnestate e che la leva del cambio di velocità sia in positione "N" di folle.
- Azionare il comando dello starter per l'avviamento a freddo del motore, se invece il motore è già caldo accelerare parzialmente.
- Azionare l'avviamento autoavvolgente e una volta avviato il motore disinserire gradualmente lo starter.
- Lasciare scaldare brevemente il motore, prima di inziare il lavoro.
- Selezionare la marcia desiderata, azionare la frizione avanzamento e spostare la macchina verso il luogo di lavoro.

OPERAZIONI DI TAGLIO

- Regolare l'altezza di taglio al valore desiderato.
- Avviare il motore e regolare l'acceleratore al massimo regime di giri.



Non dimenticare che è meglio tagliare spesso l'erba. Non farla crescere troppo per poi tagliarne una quantità elevata in una sola volta. L'erba troppo corta non resiste alla siccità e le lame del rotore possono colpire il terreno danneggiandosi e/o proiettare oggetti intorno.

Lavorare sui terreni in pendenza è molto pericoloso. Non lavorare mai su pendenze superiori a 15°.

 Abbassare verso il manubrio la leva di sicurezza della frizione rotore (2, Figura 9), quindi sollevare

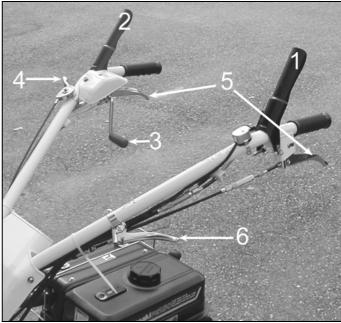


Figura 9

gradualmente la leva frizione rotore (3, Figura 9) per mettere in tensione la cinghia e trasmettere potenza al rotore lame.

- Abbassare verso il manubrio la leva della frizione avanzamento (1, Figura 9), per iniziare il lavoro.
- La giusta velocità di taglio dipende dall'altezza, densità e consistenza dell'erba da tagliare. Generalmente la velocità di lavoro è compresa tra 2,5 and 6 Km/h. L'erba alta richiede una velocità di lavoro più ridotta, mentre l'erba bassa consente una maggiore velocità di lavoro.



Liberare preventivamente l'area di lavoro dagli oggetti estranei, quali pietre, legni, lattine, bottiglie, rottami metallici, ecc., che potrebbero essere proiettati dalle lame durante il lavoro e ferire l'operatore o gli astanti.

COME ARRESTARE LA MACCHINA

- Rilasciare le leve della frizione avanzamento (1, Figura 8) e della frizione lama (2, Figura 8).
- Riportare il comando dell'acceleratore (4, Figura 8) al minimo e lasciare girare il motore per farlo raffreddare un po'.
- Spostare il comando dell'interruttore arresto motore (7, Figura 8) su "OFF" per spegnere il motore.
- Chiudere il rubinetto del carburante.



Non parcheggiare mai la macchina su terreno in pendenza. Cercare sempre una superficie piana.

RIMESSAGGIO DELLA MACCHINA

Pulire accuratamente la macchina. Ritoccare le zone di vernice danneggiata, per prevenire la ruggine. Controllare le parti eventualmente danneggiate od usurate, sostituendole secondo necessità. Provvedere alle normali operazioni di manutenzione della macchina, facendo riferimento alla tavola delle manutenzioni periodiche. Riporre la macchina alcoperto, in luogo fresco ed asciutto. Scollegare il cavo candela.

TRASPORTO DELLA MACCHINA

- Controllare che la frizione rotore sia disinnestata.
- Controllare che il cavo cendela sia scollegato.
- Controllare che il rubinetto del carburante sia chiuso.



Prestare sempre attenzione alle parti calde della macchina, specialmente intorno al motore.

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE EFFETTUABILI DALL'UTILIZZATORE



PRIMA di compiere qualsiasi operazione di manutenzione sulla macchina, spegnere il motore e scollegare il cavo dalla candela.

Se le operazioni di manutenzione non vengono effettuate, si possono verificare danni alla macchina e ferite all'utilizzatore e/o agli astanti. Questi danni e ferite non saranno coperti dalla garanzia.

- La manutenzione giornaliera dovrà essere effettuata dall'utilizzatore.
- Le operazioni di manutenzione dopo le prime 20, 100 e 300 ore di funzionamento dovranno essere eseguite presso il rivenditore.
- Chiedere al rivenditore di controllare la macchina, se si verificano dei problemi.
- Chiedere all'importatore il nominativo del rivenditore più vicino.

MANUTENZIONE GIORNALIERA, PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO

- Livello olio trasmissione (Figura 10):
- Controllare il livello togliendo il tappo in gomma (1, Figura 10): l'olio deve essere visibile dal bocchettone.
- Utilizzare solamente olio di buona qualità per cambi e differenziali 80W90 API GL4.
- Chiedere al rivenditore di sostituire l'olio dope le prime 20 ore, a macchina nuova, e successivamente ogni 100 ore od annualmente, quale dei due termini ricorra per primo.
- Capacità olio carter trasmissione: 1,4 litri.
- Svuotare l'olio esausto svitando il tappo posto inferiormente al carter trasmissione.

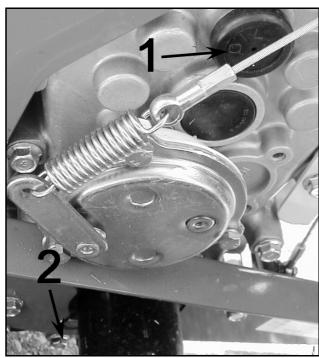


Figura 10

Carburante (Figura 11)

Controllare il livello del carburante nel serbatoio, prima di iniziare il lavoro.

L'indicatore livello carburante (1, Figura 11) si trova sul serbatoio:

marcatura "F" = pieno,

"**E**" = vuoto.

Controllare che il tappo del serbatoio sia ben chiuso e che non vi siano perdite di carburante.

Usare solamente benzina senza piombo di buona qualità.

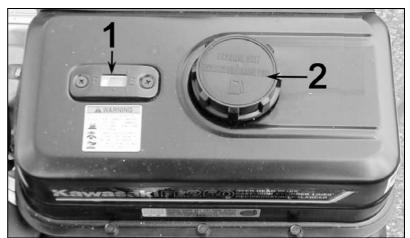


Figura 11



Controllare che il serbatoio del carburante sia ben chiuso ed asciugare eventuali fuoriuscite di carburante prima di accendere il motore. Controllare che non vi siano fiamme libere, scintille elettriche, sigarette vicino alla macchina, durante i rifornimenti di carburante.

Adesivi con le istruzioni per la sicurezza

• Controllare che gli adesivi siano tutti presenti ed in buone condizioni. Sostituirli se danneggiati o mancanti.

FILTRO ARIA

- Allentare i ganci (1, Figura 13) che trattengono la coppa olio del filtro.
- Pulire l'elemento filtrante e la coppa olio con acqua saponata.
- Lasciare asciugare l'elemento filtrante prima della reinstallazione, quindi riempire la coppa olio fino al livello indicato con olio motore pulito. Riassemblare il tutto.



Figura 14

Figura 13

LIVELLO OLIO MOTORE

Fare riferimento allo specifico manuale del motore, fornito in dotazione alla macchina. A motore freddo o comunque arrestato da almeno 10 minuti su di una superficie piana. Controllare il livello tramite l'astina del tappo (1, Figura 14). Svitare il tappo, pulirlo e reinserirlo senza avvitare. Il livello dell'olio dev'essere tra le due tacche.

CONDIZIONI LAME E PORTALAME



Le lame del rotore sono taglienti e possono ferire le mani. Indossare sempre robusti guanti da lavoro, quando si lavora alle lame del rotore.

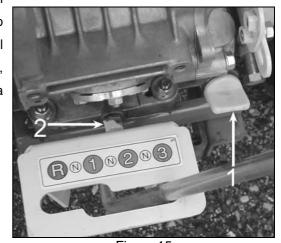


Figura 15

Verificare che tutte le lame siano in buone condizioni, sostituendole se usurate.

- Per sostituire le lame, svitare i bulloni di fissaggio al rotore.
- Controllare le conhdizioni delle lame. Sostituirle se usurate, piegate od incrinate.

- Se un tagliente delle lame è usurato, è possibile installare le lame in posizione invertita, così da utilizzare anche il tagliente sull'altro lato.
- Controllare che TUTTE le lame siano saldamente imbullonate ed in buone condizioni.
- Controllare che I bulloni fissaggio lame siano correttamente stretti alla coppia prescritta. Fare riferimento alla tavola delle coppie di serraggio bulloneria in fondo al manuale.



Utilizzare solamente parti di ricambio originali OREC. I ricambi non originali possono danneggiare la macchina ed essere pericolosi per l'operatore e per gli astanti.



Se alcune lame sono mancanti o spezzate, il livello delle vibrazioni aumenta eccessivamente. Se l'operatore avverte maggiori vibrazioni del solito al manubrio, è necessario controllare le condizioni di lame e rotore. L'eccesso di vibrazioni può provocare l'allentamento della bulloneria ed incrinature alla struttura della macchina.

SERRAGGIO DELLA BULLONERIA

 Verificare il corretto serraggio della bulloneria, facendo riferimento alla tavola delle coppie di serraggio bulloneria. Le vibrazioni della macchina possono causare l'allentamento della bulloneria.

LUBRIFICAZIONE

- Lubrificare i perni pivottanti delle ruote anteriori (1, figura 16) con grasso NLGI N°2.
- Lubrificare cavi, perni, snodi leve di comando (G, figura 17) con olio fluido.
- Lubrificare i punti indicati (G, figura 18) con olio fluido.



Figura 16

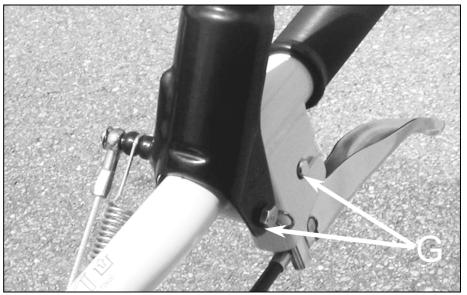


Figura 17

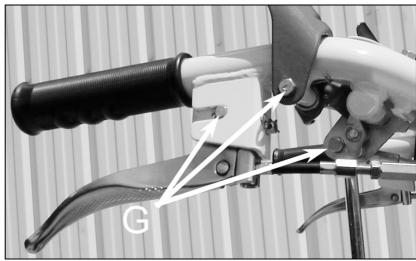


Figura 18

REGISTRAZIONE CAVI DI COMANDO

Cavo frizione avanzamento:

Se la macchina non si muove, oppure se la cinghia dal motore alla trasmissione slitta quando la frizione principale è innestata, registrare la tensione del cavo procedendo come segue: Allentare il controdado (A, Figura 19) ed avvitare il registro B, per aumentare la tensione del cavo. Provare se ora la trasmissione funziona regolarmente, ripetendo la registrazione del cavo, se necessario. Una volta ultimata la registrazione, stringere nuovamente il controdado A.

Se la macchina continua a muoversi dopo avere rilasciato la leva della frizione principale, registrare la tensione del cavo procedendo come segue: Allentare il controdado Figura 19) e svitare il registro D per diminuire la tensione del cavo. Provare nuovamente se macchina si arresta regolarmente dopo avere rilasciato la leva della frizione ripetendo principale, del registrazione cavo, necessario. Una volta ultimata registrazione, stringere nuovamente il controdado C.

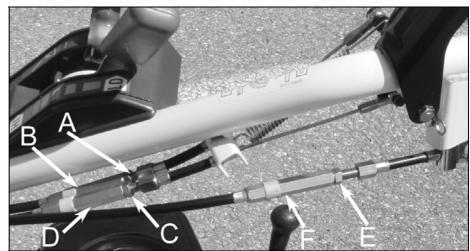


Figura 19

Cavo frizione rotore

Se la cinghia trasmissione rotore slitta ed è rumorosa quando si innesta la frizione rotore, è necessario registrare la tensione del cavo procedendo come segue:

- Allentare il controdado (A, Figura 20) e svitare il registro a vite (B) per aumentare la tensione del cavo.
- Provare se la trasmissione al rotore funziona regolarmente, ripetendo la registrazione del cavo se necessario.
- Una volta ultimata la registrazione, stringere nuovamente il controdado (A).

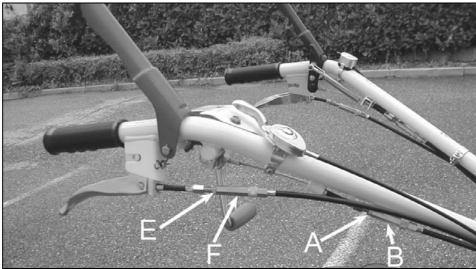


Figura 20

Se il rotore non si arresta rilasciando la leva della frizione rotore, è necessario registrare la tensione del cavo procedendo come segue:

- Allentare il controdado ed avvitare il registro a vite per diminuire la tensione del cavo.
- Provare se la trasmissione al rotore funziona regolarmente, ripetendo la registrazione del cavo se necessario.
- Una volta ultimata la registrazione, stringere nuovamente il controdado.



Il cavo del freno rotore è abbinato al comando frizione rotore. Dopo la registrazione del cavo frizione, controllare che anche il freno rotore funzioni regolarmente.

Cavi comando frizioni di sterzo:

Se la trazione alla ruota non si disinnesta azionando la frizione di sterzo relativa, registrare il cavo come segue:

- Allentare il controdado (E, Figure 19 e 20).
- Avvitare o svitare secondo necessità il registro a vite (F, Figure 19 e 20)
- Provare se la frizione di sterzo funziona correttamente, ripetendo la registrazione se necessario.
- Ultimata la registrazione, stringere nuovamente il controdado (E, Figure 19 e 20).

Cavo regolazione manubrio

Se la regolazione dell'altezza del manubrio non è possibile, registrare il cavo come segue:

- Se è difficile sbloccare il manubrio, allentare il controdado (A, Figura 21) ed avvitare il registro a vite B. Ultimata la registrazione, stringere nuovamente il controdado.
- Se il manubrio non si blocca in posizione, allentare il controdado (A, Figura 21) e svitare il registro a vite B. Stringere nuovamente il controdado.

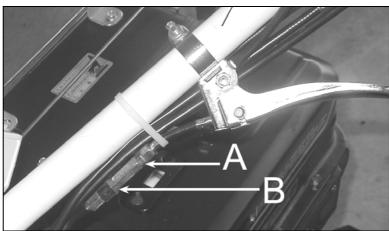


Figura 21



Se una cinghia è allentata, può slittare ed usurarsi prematuramente. Se è troppo tesa, può usurare prematuramente i cuscinetti.

• Controllare lo stato di usura della cinghia e l'eventuale presenza di crepe. Sostituirla, se necessario.

Cinghia di trasmissione dal motore al contralbero

- Spegnere il motore, scollegare il cavo candela e bloccare la frizione rotore in posizione di inserimento.
- Svitare i 3 bulloni di fissaggio e rimuovere il carter copri cinghia.
- Premere la cinghia con il dito in posizione mediana tra le 2 pulegge (A, Figura 22): la cinghia deve flettere di circa 10 ~ 12 mm. In caso contrario, registrare la tensione della cinghia.
- Controllare che a cinghia tesa i guida cinghia "B" siano a 3 ~ 4 mm di distanza dal dorso della cinghia.
- Se necessario, per registrare i guida cinghia è sufficiente allentare il bullone "C". Dopo la registrazione, stringere nuovamente il bullone "C".
- Rimontare il carter copri cinghia.

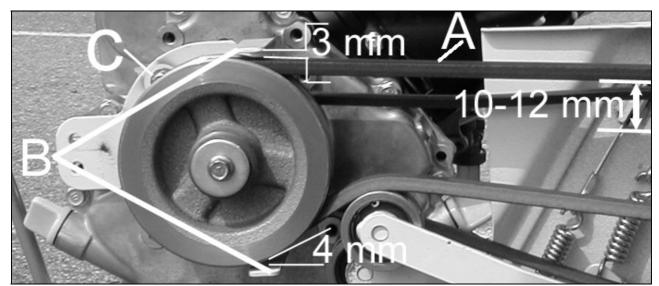


Figura 22

Cinghia di trasmissione dal contralbero al rotore

- Spegnere il motore e scollegare il cavo candela.
- Svitare i 2 bulloni di fissaggio e rimuovere il carter copri cinghia.
- Premere la cinghia con il dito in posizione mediana tra le 2 pulegge (F, Figura 23): la cinghia deve flettere di circa 3 ~ 5 mm. In caso contrario, registrare la tensione della cinghia mediante i dadi "A" e "B".
- Rimontare il carter copri cinghia.

Registrazione cinghia trasmissione avanzamento

- Spegnere il motore, scollegare il cavo candela e bloccare la frizione avanzamento in posizione di inserimento.
- Svitare i 3 bulloni di fissaggio e rimuovere il carter copri cinghia.
- Premere la cinghia con il dito in posizione mediana tra le 2 pulegge (A, Figura 24): la cinghia deve flettere di circa 12 ~ 14 mm. In caso contrario, registrare la tensione della cinghia.
- Rimontare il carter copri cinghia.

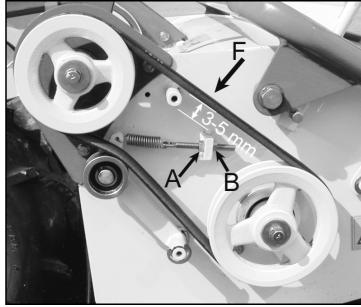


Figura 23

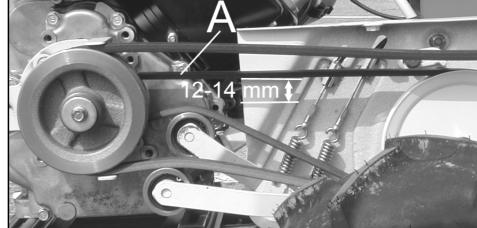


Figura 24

FRENO ROTORE



Controllare l'efficienza del freno rotore (1, Figura 25) almeno ogni mese, rilasciando la frizione rotore durante il funzionamento.

Se il rotore impiega più di 7

secondi per arrestarsi, chiedere al rivenditore di controllare con urgenza il dispositivo del freno rotore.

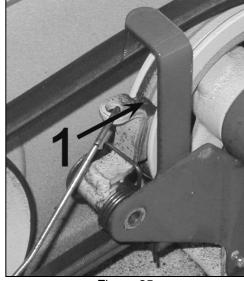


Figura 25



I cingoli tendono ad allungarsi durante il periodo iniziale d'uso, mentre devono essere allentati se troppo stretti sulle ruote motrici. Se non sono regolati correttamente possono fuoriuscire dalle ruote o comunque durare meno del previsto.

- 1. Controllare la tensione dei cingoli ogni 50 ore di funzionamento.
- 2. Sollevare la macchina con quattro supporti e bloccarla.
- 3. Svitare il dado (A, Figura 27).
- 4. Avvitare la vite per aumentare la tensione del cingolo, svitarla per allentarla. Il cingolo deve flettere 10 20 mm (Figura 28).
- 5. Serrare il dado (A, Figura 27).
- 6. Ripetere l'operazione sull'altro cingolo.

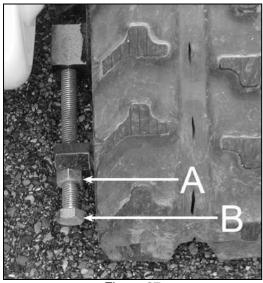


Figura 27

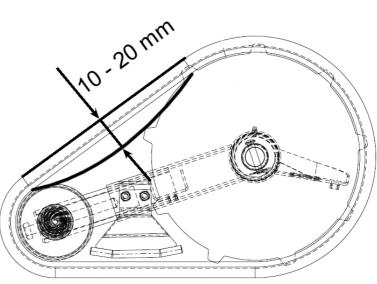


Figura 28

TAVOLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE

~ · · ·									
(:hiedere a	l rivenditore	di ettettijare	auelle or	nerazioni che	richiedono	attrezzi si	neciali ed	esperienza	Specifica

 \otimes Ispezione da effettuarsi dall'utilizzatore, dopo avere avviato il motore.

Elemento da controllare	Ispezione	Ad ogni uso	Prime 20 ore	Ogni 100 ore	Ogni 300 ore / ogni anno
Cinghia rotore	Controllo tensione cinghia	uso			ogin anno
Origina rotore	Controllare stato di usura		П		
Carburante	Rifornimento serbatoio	\oplus			
Carburante	Aprire rubinetto carburante	<u> </u>			
Residui di materiali	Pulire la macchina da ogni residuo	<u> </u>			
infiammabili	vegetale o di materiali infiammabili	U			
Leva comando frizione	Vegetale o di materiali i iliaminabili Verificare che la macchina non si	⊗			
avanzamento	muova quando la leva è in posizione	V			
avanzamento	di disinnesto				
	Verificare che la cinghia non slitti	\otimes			
	quando la frizione è innestata	•			
Cingoli	Controllare tensione cingoli	\oplus			
Olligon	Controllare usura cingoli	⊕			
Freno trasmissione	Controllare efficienza freno	⊗			
Telaio	Verificare presenza di ruggine ed	<u> </u>			
i Giaio	eventuali incrinature				
Adesivi con le	Controllare che siano tutti presenti e	\oplus			
istruzioni per la	ben leggibili	•			
sicurezza	Borr loggism				
Interruttore arresto	Controllare che funzioni	\otimes			
motore	regolarmente	Ü			
Carter e schermi	Controllare che siano tutti	\oplus			
di protezione	debitamente installati e fissati	<u> </u>			
,	saldamente				
Serbatoio e tubazioni	Controllare buone condizioni ed	\oplus			
carburante	assenza di perdite.				
	Sostituire se necessario				
Leva comando	Controllare che funzioni	\otimes			
acceleratore	regolarmente				
Lame rotore	Controllare che siano saldamente	\oplus			
	imbullonate ed in buone condizioni				
Leva comando	Controllare la corretta tensione del	\oplus			
frizione rotore	cavo di comando				
Freno rotore	Controllare che funzioni	\oplus			
	regolarmente				
Cinghia trasmissione	Controllare la corretta tensione della				
rotore	cinghia				
Motore	Fare riferimento allo specifico				
	manuale istruzioni del motore				

 $[\]oplus$ Ispezione da effettuarsi dall'utilizzatore, prima di avviare il motore.

GUASTI E RIMEDI

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
	Mancanza di carburante	Rifornire serbatoio carburante
Il motore non si avvia	Rubinetto carburante chiuso	Aprire rubinetto carburante
	Interruttore su "OFF"	Spostare interruttore su "ON"
La macchina non si muove	Freno trasmissione bloccato	Registrare cavo comando freno
La macchina non si ferma	Eccessiva tensione cavo frizione	Registrare la tensione del cavo di
rilasciando la leva della frizione	avanzamento, che impedisce il	
avanzamento	disinnesto della frizione	comando
Il rotore non gira	Frizione rotore disinnestata	Azionare leva frizione rotore
	Cinghia trasmissione allentata	Registrare tensione cinghia
	Freno rotore bloccato	Registrare cavo comando freno

COPPIE DI SERRAGGIO BULLONERIA (Nm)

Diametro stelo	Dimensione	Marcatura sulla testa del bullone		
del bullone (mm)	chiave (mm)	8.8	10.9	
8	13	2.5	3.5	
10	16	5	7.5	
12	18	8.5	13	
14	21	12.87	18.11	
16	24	21.5	31.5	
18	27	26.6	37.4	
20	30	43.5	62	
22	32	51	71.71	
24	36	75	107	
30	46	149.5	213	

OREC HRC662 - 11/2007 27

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ "CE"

II sottoscritto: OREC CO LTD 548-22 HIYOSHI HIROKAWA-MACHI YAME-GUN JAPAN Certifica che il rasaerba / triciasarmenti: 1. Classe: motore a combustione interna. 2. Marca:OREC..... 4. Numero di serie (da compilare): 5. Motore: - Fabbricante: KAWASAKI. - Tipo: FE250D..... è conforme alle prescrizioni della direttiva CEE 2000/14. - Dispositivo di taglio: lame a flagelli....... - Larghezza di taglio:mm

Firmato: Haruhiko Imamura Posizione: Direttore Generale

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE"

Il sottoscritto: OREC CO LTD 548-22 HIYOSHI HIROKAWA-MACHI YAME-GUN JAPAN
Certifica che il rasaerba / triciasarmenti:
2. Marca: OREC.
3. Tipo: HRC662.
4. Numero di serie (da compilare):
Distribuito da: Dist

Firmato: Haruhiko Imamura Posizione: Direttore Generale

MISURAZIONE DELLE VIBRAZIONI

Marca: OREC Tipo: rasaerba Modello: HRC662 Motore: KAWASAKI FE250D Velocità di rotazione durante i test: 3600^{+/-20} giri/min

Test effettuato a.....Fukuoka......Data: ... 20 Ottobre 2007

POSIZIONE ACCELEROMETRO	Awp
100 mm dall'estremità del manubrio (lato	5,79
100 mm dall'estremità del manubrio (lato destro)	5,77

CONDIZIONI DI GARANZIA

Ogni nuovo prodotto fabbricato da OREC è garantito secondo i seguenti termini. La garanzia si applica alle parti che risultassero difettose in conseguenza a difetti nell'assemblaggio e nella costruzione e/o a difetti di materiale imputabili a noi. E' valida per un periodo di anni due per il privato consumatore e per un uso normale della macchina; sei mesi in caso di utilizzo professionale. Non è valida per motori fabbricati da altre aziende che a loro volta garantiscono i propri materiali e la cui garanzia viene consegnata con la macchina.

- 1° Questa garanzia è limitata alla sola sostituzione dei particolari difettosi entro il termine della garanzia, a partire dalla data d'acquisto della macchina. La garanzia è limitata ai particolari che in precedenza siano stati esaminati e riconosciuti difettosi da parte di OREC.
- 2° Ogni parte che abbia diritto ad una rivendicazione di garanzia, deve essere restituita ad OREC in modo che possa essere ispezionata, riparata e/o sostituita. Il pezzo / i pezzi vanno inviati con costo di trasporto prepagato e devono essere muniti di prova d'acquisto. Il pezzo / i pezzi devono essere imballati con la massima cura in modo da garantirne l'integrità durante il trasporto.
- 3° La macchina non deve essere manomessa, riparata o modificata da alcuno senza previa autorizzazione da parte di OREC. La macchina non deve essere stata danneggiata da incidente stradale, maneggiata in modo grossolano od utilizzata in modo scorretto.

Questa garanzia non obbliga OREC o i suoi rivenditori a rimborsare costi di manodopera.

Nessun'altra garanzia sarà applicata a questa macchina se non la garanzia legale. OREC non è responsabile di nessun danno o costo che derivino dalla mancata disponibilità della macchina, quali ad esempio:

- 1. costi per noleggio
- 2. mancati guadagni
- 3. lavoro svolto da una macchina sostitutiva.

OREC non si assume nessun'altra responsabilità e non autorizza nessuno ad assumersi altre responsabilità, al di fuori di quelle nei 3 paragrafi summenzionati.

Questo prodotto è importato e distribuito sul mercato Italiano da:

FIABA S.r.I.

Via Roma, 74 – Santa Maria
36043 Camisano Vicentino (Vicenza) – ITALIA
tel. 0444 419 811 / fax 0444 611 923
sito web www.fiaba.net / e-mail commerciale@fiaba.net

<u>ANNOTAZIONI</u>